

FERNBEDIENUNG

GEBRAUCHSANLEITUNG

WICHTIGER HINWEIS:

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr neues Klimagerät montieren oder in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

DANKESSCHREIBEN

Vielen Dank, dass Sie sich für Midea entschieden haben! Bevor Sie Ihr neues Midea-Produkt in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Anleitung gründlich durch, damit Sie wissen, wie Sie die Funktionen Ihres neuen Geräts sicher bedienen können.

INHALTSVERZEICHNIS

SPEZIFIKATIONEN DER FERNBEDIENUNG..... 02

BEHANDLUNG DER FERNBEDIENUNG 03

TASTEN UND FUNKTIONEN 05

BILDSCHIRMANZEIGEN DER FERNBEDIENUNG 09

VERWENDUNG DER GRUNDFUNKTIONEN 10


VERWENDUNG ERWEITERTER FUNKTIONEN..... 13

SPEZIFIKATIONEN DER FERNBEDIENUNG


Modell	RG10E27(2HS)/BGEF, RG10E27(2HS)/BGCEF, RG10E13(2HS)/BGEF, RG10E13(2HS)/BGCEF, RG10E27(N2HS)/BGEF, RG10E27(N2HS)/BGCEF, RG10E13(N2HS)/BGEF, RG10E13(N2HS)/BGCEF
Nennspannung	3,0 V (Trockenbatterien R03/LR03×2)
Signalempfangsbereich	8 m
Umgebung	-5°C-60°C (23°F-140°F)

Schnellstartanleitung


1 DIE BATTERIEN EINLEGEN

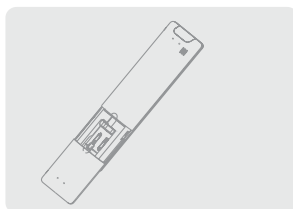


2 DAS MODUS AUSWÄHLEN

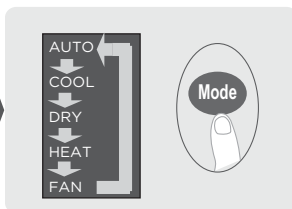


3 DIE TEMPERATUR AUSWÄHLEN

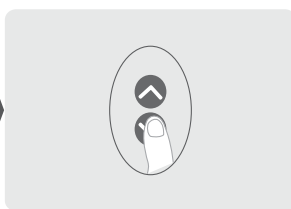


6 DIE LEISTUNGSTASTE DRÜCKEN

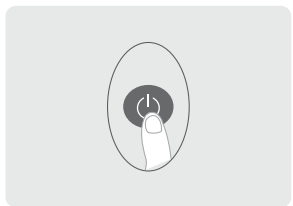

5 DIE FERNBEDIENUNG AUF DAS GERÄT RICHTEN

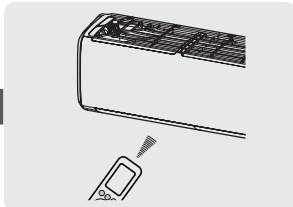

4 DIE LÜFTERGESCHWINDIGKEIT AUSWÄHLEN

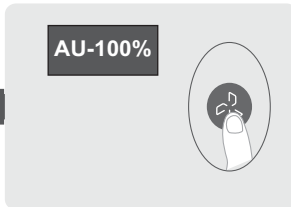

SIE WISSEN NICHT, WAS EINE FUNKTION IST?

Eine ausführliche Beschreibung der Bedienung des Klimageräts finden Sie in den Abschnitten Grundlegende Funktionen und Erweiterte Funktionen in dieser Anleitung.

SPEZIELLE HINWEISE


- Die Tastenkonstruktionen Ihres Geräts können geringfügig vom gezeigten Muster abweichen.
- Wenn das Innengerät keine spezielle Funktion hat, hat das Drücken auf der Funktionstaste der Fernbedienung keine Auswirkung.
- Bei großen Unterschieden zwischen der "Bedienungsanleitung für die Fernbedienung" und dem "BENUTZERHANDBUCH" ist die Beschreibung im "BENUTZERHANDBUCH" maßgebend.

BEHANDLUNG DER FERNBEDIENUNG

Einlegen und Ersetzen der Batterien

Die Fernbedienung benötigt 2 Batterien. Diese können je nach Modell mitgeliefert werden oder auch nicht. Legen Sie zuerst die Batterien vor dem Gebrauch in die Fernbedienung.

1. Schieben Sie die hintere Abdeckung von der Fernbedienung nach unten, dann können Sie das Batteriefach sehen.
2. Legen Sie die Batterien ein und achten Sie darauf, dass die Enden (+) und (-) der Batterien mit den Symbolen im Batteriefach übereinstimmen.
3. Schieben Sie die Batterieabdeckung dann wieder auf.

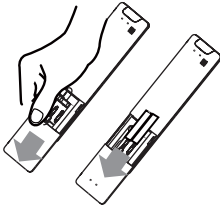

Fernbedienung

- Direkte Sonneneinstrahlung kann den Infrarot-Signalempfänger stören.
- Zwischen der Fernbedienung und dem Gerät muss eine klare Sichtverbindung bestehen.
- Wenn die Signale der Fernbedienung zufällig ein anderes Gerät steuern, stellen Sie das Gerät an einen anderen Ort oder wenden Sie sich an den Kundendienst.

! Batterieentsorgung

- Geben Sie bitte die Batterien nicht einfach in die ungetrennten Müll ab. Beachten Sie bitte die örtlichen Gesetze über die ordnungsgemäßen Entsorgung von Batterien.
- Batterien können unter dem Entsorgungssymbol ein chemisches Symbol aufweisen. Dieses chemische Symbol bedeutet, dass die Batterie ein Schwermetall enthält, dessen Konzentration einen bestimmten Wert überschreitet.
Ein Beispiel ist Pb: Blei (>0,004 %).
- Geräte und gebrauchte Batterien müssen in einer speziellen Einrichtung zur Wiederverwendung, zum Recycling und zur Verwertung behandelt werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung tragen Sie dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.



Leistung der Batterie

Für eine optimale Produktleistung:

- Bitte keine alten und neuen Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs mischen
- Lassen Sie die Batterien nicht in der Fernbedienung, wenn Sie das Gerät länger als 2 Monate nicht benutzen wollen.

Hinweise zur Verwendung der Fernbedienung

Gerät könnte den örtlichen nationalen Vorschriften entsprechen.

- In Kanada sollten Sie CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B) einhalten.
- In den USA entspricht dieses Gerät Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
 - (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und
 - (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.


Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen.

Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen bei Installationen in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt möglicherweise Hochfrequenzenergie aus und kann, wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, Funkstörungen verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder positionieren Sie sie neu.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich von dem Stromkreis unterscheidet, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.
- Änderungen oder Modifikationen, die nicht von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

TASTEN UND FUNKTIONEN


Machen Sie sich bitte zuerst mit der Fernbedienung vertraut, bevor Sie die neue Klimaanlage behandeln. Der folgende Inhalt bietet eine kurze Einführung in die Fernbedienung. Anweisungen zur Bedienung Ihrer Klimaanlage finden Sie im Abschnitt „Verwendung der Grundfunktionen“ dieser Anleitung.

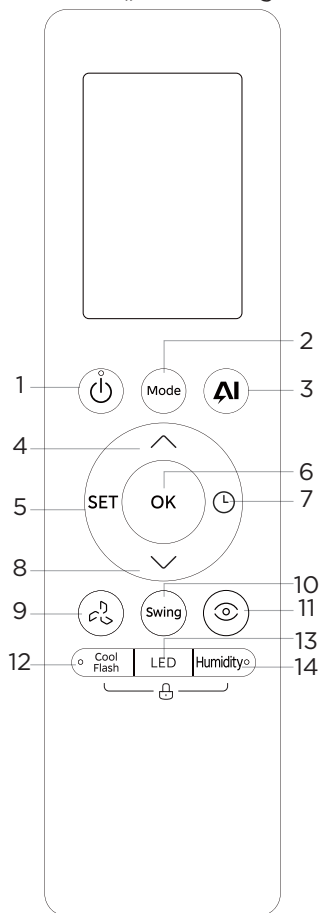

Modell
RG10E27(2HS)/BGCEF
RG10E27(N2HS)/BGCEF

Beschreibung


- 1 **EIN/AUS:** Diese Taste dient zum Ein- und Ausschalten des Geräts.
- 2 **Modus:** Kühlen > Trocknen > Lüfter
- 3 **ECOMASTER:** Diese Taste dient dazu, den Energiesparbetrieb zu starten und zu beenden.
Temp. Auf: Durch Drücken dieser Taste lässt sich die Temperatur in Schritten von 0,5 °C (1 °F) erhöhen. Die maximale Temperatur beträgt 30°C (86°F).
Hinweis: Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten & für 3 Sekunden wechselt die Temperaturanzeige zwischen °C und °F.
- 4 **SET:** Luftreinigung * > Mir Folgen > Aktivreinigung > Intelligente Feuchtigkeitsregelung > AP-Modus * > Schlafmodus > Breeze Away [*]: je nach Modell
- 5 **OK:** Diese Taste dient zur Bestätigung der ausgewählten Funktionen.
- 6 **Timer:** Stellen Sie den Timer ein, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
- 7 **Temp. Ab:** Durch Drücken dieser Taste lässt sich die Temperatur in Schritten von 0,5 °C (1 °F) senken. Die minimale Temperatur beträgt 16°C(60°F).
- 8 **Lüftergeschwindigkeit:** AU > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 %.
- 9 Drücken Sie die Taste TEMP oder , um die Gebläsegeschwindigkeit in 1%-Schritten zu erhöhen bzw. zu verringern.
Swing: Diese Taste dient zum Starten und Stoppen der horizontalen Luftklappenbewegung. Drücken Sie die Taste 2 Sekunden lang, um die vertikale automatische Lamellenschwenkfunktion zu aktivieren (einige Geräte).
- 10 **Intelligentes Auge:** Diese Taste dient zur Erkennung von Personenaktivitäten im Raum, um Energie zu sparen.
- 11 **Cool Flash:** Durch Drücken dieser Taste lässt sich die Temperatur (im Kühlen-Modus) in kurzer Zeit senken.
- 12 **LED:** Diese Taste schaltet die LED-Anzeige und den Klimasummer ein bzw. aus.
- 13 **Humidity:** Diese Taste dient dazu, die Raumluftfeuchtigkeit während des Entfeuchtungsbetriebs in einem Bereich von 35 % bis 85 % einzustellen. Drücken Sie diese Taste, um die Luftfeuchtigkeit in 5 %-Schritten zu erhöhen.
- 14 **Sperren:** Halten Sie die Cool Flash- und Humidity-Tasten gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, um die Tasten zu sperren. Drücken Sie diese beiden Tasten erneut für 2 Sekunden, um die Tastatur zu entsperren.

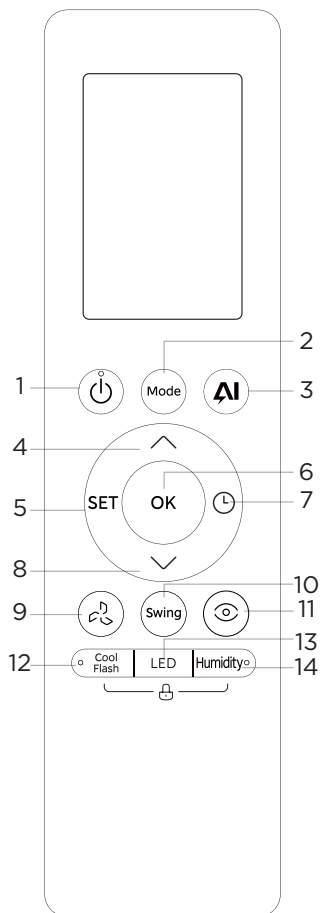

Modell
RG10E13(2HS)/BGCEF
RG10E13(N2HS)/BGCEF

Beschreibung


- 1 **EIN/AUS:** Diese Taste dient zum Ein- und Ausschalten des Geräts.
- 2 **Modus:** Kühlen > Trocknen > Lüfter
- 3 **ECOMASTER:** Diese Taste dient dazu, den Energiesparbetrieb zu starten und zu beenden.
Temp. Auf: Durch Drücken dieser Taste lässt sich die Temperatur in Schritten von 0,5 °C (1 °F) erhöhen. Die maximale Temperatur beträgt 30°C (86°F).
Hinweis: Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten  &  für 3 Sekunden wechselt die Temperaturanzeige zwischen °C und °F.
- 4 **SET:** Frisch/UV-Lampe * > Mir Folgen > Aktivreinigung > Intelligente Feuchtigkeitsregelung > AP-Modus * > Schlafmodus > Breeze Away
[*]: je nach Modell
- 5 **OK:** Diese Taste dient zur Bestätigung der ausgewählten Funktionen.
- 6 **Timer:** Stellen Sie den Timer ein, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
- 7 **Temp. Ab:** Durch Drücken dieser Taste lässt sich die Temperatur in Schritten von 0,5 °C (1 °F) senken. Die minimale Temperatur beträgt 16°C(60°F).
- 8 **Lüftergeschwindigkeit:** AU > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 %.
- 9 Drücken Sie die Taste TEMP  oder , um die Gebläsegeschwindigkeit in 1%-Schritten zu erhöhen bzw. zu verringern.
- 10 **Swing:** Diese Taste dient zum Starten und Stoppen der horizontalen Luftklappenbewegung Drücken Sie die Taste 2 Sekunden lang, um die vertikale automatische Lamellenschwenkfunktion zu aktivieren (einige Geräte).
- 11 **Intelligentes Auge:** Diese Taste dient zur Erkennung von Personenaktivitäten im Raum, um Energie zu sparen.
- 12 **Cool Flash:** Durch Drücken dieser Taste lässt sich die Temperatur (im Kühlen-Modus) in kurzer Zeit senken.
- 13 **LED:** Diese Taste schaltet die LED-Anzeige und den Klimagesummeer ein bzw. aus.
- 14 **Humidity:** Diese Taste dient dazu, die Raumluftfeuchtigkeit während des Entfeuchtungsbetriebs in einem Bereich von 35 % bis 85 % einzustellen. Drücken Sie diese Taste, um die Luftfeuchtigkeit in 5 %-Schritten zu erhöhen.
- 15 **Sperren:** Halten Sie die Cool Flash- und Humidity-Tasten gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, um die Tasten zu sperren. Drücken Sie diese beiden Tasten erneut für 2 Sekunden, um die Tastatur zu entsperren.

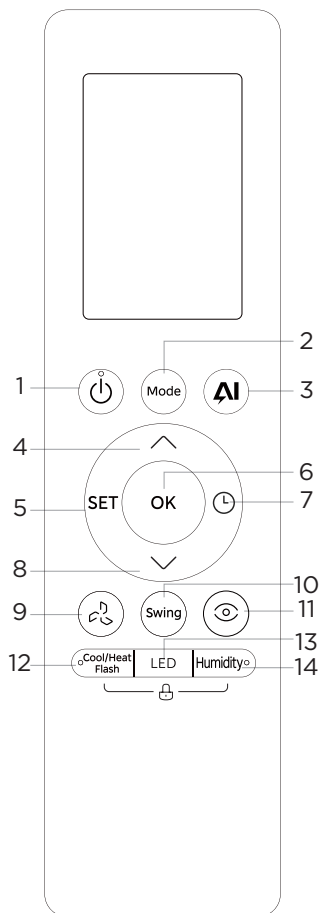

Modell
RG10E27(2HS)/BGEF
RG10E27(N2HS)/BGEF

Beschreibung

- 1 EIN/AUS:** Diese Taste dient zum Ein- und Ausschalten des Geräts.
- 2 Modus:** Auto > Kühlen > Trocknen > Heizen > Lüfter Hinweis: Der Auto- und Heizen-Modus ist bei reinen Kühlgeräten nicht verfügbar.
- 3 ECOMASTER:** Diese Taste dient dazu, den Energiesparbetrieb zu starten und zu beenden.
Temp. Auf: Durch Drücken dieser Taste lässt sich die Temperatur in Schritten von 0,5 °C (1 °F) erhöhen. Die maximale Temperatur beträgt 30°C (86°F). Hinweis: Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten  &  für 3 Sekunden wechselt die Temperaturanzeige zwischen °C und °F.
- 4 SET:** Luftreinigung * > Mir Folgen > Aktivreinigung > Intelligente Feuchtigkeitsregelung > AP-Modus * > Schlafmodus > Breeze Away [*]: je nach Modell
- 5 OK:** Diese Taste dient zur Bestätigung der ausgewählten Funktionen.
- 6 Timer:** Stellen Sie den Timer ein, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
- 7 Temp. Ab:** Durch Drücken dieser Taste lässt sich die Temperatur in Schritten von 0,5 °C (1 °F) senken. Die minimale Temperatur beträgt 16°C(60°F).
- 8 Lüftergeschwindigkeit:** AU > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 %.
- 9** Drücken Sie die Taste TEMP  oder , um die Gebläsegeschwindigkeit in 1%-Schritten zu erhöhen bzw. zu verringern.
- 10 Swing:** Diese Taste dient zum Starten und Stoppen der horizontalen Luftklappenbewegung Drücken Sie die Taste 2 Sekunden lang, um die vertikale automatische Lamellenschwenkfunktion zu aktivieren (einige Geräte).
- 11 Intelligentes Auge:** Diese Taste dient zur Erkennung von Personenaktivitäten im Raum, um Energie zu sparen.
- 12 Cool/Heat Flash:** Diese Taste dient dazu, die Temperatur in kurzer Zeit zu senken (im Kühlen-Modus) oder zu erhöhen (im Heizen-Modus).
- 13 LED:** Diese Taste schaltet die LED-Anzeige und den Klimasummer ein bzw. aus.
Humidity: Diese Taste dient dazu, die Raumluftfeuchtigkeit während des Entfeuchtungsbetriebs in einem Bereich von 35 % bis 85 % einzustellen. Drücken Sie diese Taste, um die Luftfeuchtigkeit in 5 %-Schritten zu erhöhen. Hinweis: Nach der Einstellung werden die Feuchtigkeitseinstellungen auf dem Bildschirm angezeigt.
- 14 Sperren:** Halten Sie die Cool/Heat Flash- und Humidity-Tasten gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, um die Tasten zu sperren. Drücken Sie diese beiden Tasten erneut für 2 Sekunden, um die Tastatur zu entsperren.

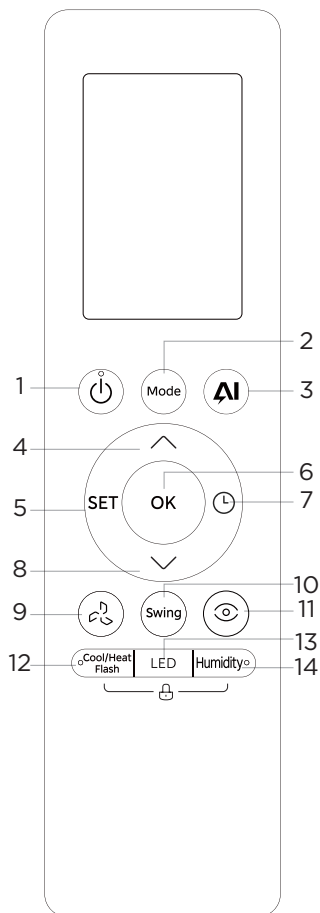


Modell
RG10E13(2HS)/BGEF
RG10E13(N2HS)/BGEF

Beschreibung

- 1 **EIN/AUS:** Diese Taste dient zum Ein- und Ausschalten des Geräts.
- 2 **Modus:** Auto > Kühlen > Trocknen > Heizen > Lüfter Hinweis: Der Auto- und Heizen-Modus ist bei reinen Kühlgeräten nicht verfügbar.
- 3 **ECOMASTER:** Diese Taste dient dazu, den Energiesparbetrieb zu starten und zu beenden.
Temp. Auf: Diese Taste erhöht die Temperatur in Schritten von 0,5 °C (1 °F). Die maximale Temperatur beträgt 30 °C (86 °F).
Hinweis: Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten & für 3 Sekunden wechselt die Temperaturanzeige zwischen °C und °F.
- 4 **SET:** Frisch/UV-Lampe * > Mir Folgen > Aktivereinigung > Intelligente Feuchtigkeitsregelung > AP-Modus * > Schlafmodus > Breeze Away [*]: je nach Modell
- 5 **OK:** Diese Taste dient zur Bestätigung der ausgewählten Funktionen.
- 6 **Timer:** Stellen Sie den Timer ein, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
- 7 **Temp. Ab:** Durch Drücken dieser Taste lässt sich die Temperatur in Schritten von 0,5 °C (1 °F) senken. Die minimale Temperatur beträgt 16°C(60°F).
- 8 **Lüftergeschwindigkeit: AU** > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 %.
- 9 Drücken Sie die Taste TEMP oder , um die Gebläsegeschwindigkeit in 1%-Schritten zu erhöhen bzw. zu verringern.
Swing: Diese Taste dient zum Starten und Stoppen der horizontalen Luftklappenbewegung Drücken Sie die Taste 2 Sekunden lang, um die vertikale automatische Lamellenschwenkungsfunktion zu aktivieren (einige Geräte).
- 10 **Intelligentes Auge:** Diese Taste dient zur Erkennung von Personenaktivitäten im Raum, um Energie zu sparen.
- 11 **Cool/Heat Flash:** Diese Taste dient dazu, die Temperatur in kurzer Zeit zu senken (im Kühlen-Modus) oder zu erhöhen (im Heizen-Modus).
- 12 **LED:** Diese Taste schaltet die LED-Anzeige und den Klimagesamter ein bzw. aus.
- 13 **Humidity:** Diese Taste dient zur Einstellung der Raumfeuchtigkeit während des Trockenbetriebs in einem Bereich von 35 %-85 %. Durch Drücken dieser Taste können Sie die Luftfeuchtigkeit in 5-Prozent-Schritten erhöhen.
Hinweis: Nach der Einstellung werden die Feuchtigkeitseinstellungen auf dem Bildschirm angezeigt.
- 14 **Sperren:** Halten Sie die Cool/Heat Flash- und Humidity-Tasten gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, um die Tasten zu sperren. Drücken Sie diese beiden Tasten erneut für 2 Sekunden, um die Tastatur zu entsperren.

BILDSCHIRMANZEIGEN DER FERNBEDIENUNG

Die Informationen werden beim Einschalten der Fernbedienung angezeigt.

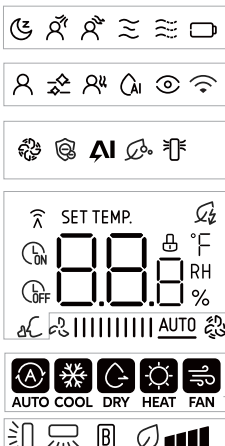

 **Schlafmodus**
Für dieses Gerät nicht zutreffend

 **Für dieses Gerät nicht zutreffend**

 **Luftstrom**
von den Personen wegführen

 **Für dieses Gerät nicht zutreffend**

 **Niedriger Batteriestand**
(wenn blinkt)

 **Mir folgen**

 **Aktivierung**

 **Intelligente Feuchtigkeitsregulierung**

 **Für dieses Gerät nicht zutreffend**

 **Intelligentes Auge***

 **WLAN*-Steuerung**

[*]: [] je nach Modell

 **Cool/Heat Flash**

 **Luftreinigung***

 **ECOMASTER**

 **Frischen***

 **Für dieses Gerät nicht zutreffend**

[*]: je nach Modell

 **Anzeige der Übertragung**

 **Timer EIN**

 **Timer AUS**

 **Sperrfunktion**

 **Ruhe-Funktion**

 **Für dieses Gerät nicht zutreffend**

Temperatur-/Timer-/Ventilatorgeschwindigkeitsanzeige

Diese Anzeige zeigt standardmäßig die eingestellte Temperatur oder die Lüftergeschwindigkeit oder die Timer-Einstellung an, wenn die Funktionen TIMER EIN/AUS verwendet werden.

LÜFTERGESCHWINDIGKEIT

AUTO	RUHEZUSTAND	TIEF	MITTEL	HOHE
				
1% 2-20%	21-40%	41-60%	61-80%	81-100%


HINWEIS: Die Lüftergeschwindigkeit kann im AUTO- oder TROCKNEN-Modus nicht eingestellt werden.

Anzeige des Modus Diese Anzeige zeigt den aktuellen Modus an

 **AUTO**
 **COOL**
 **DRY**
 **HEAT**
 **FAN**

Die AUTO- und HEIZEN-Modi sind nur für Kühl- und Heizmodelle verfügbar.

Horizontale Lamellenschwenkung



 **Für dieses Gerät nicht zutreffend**

Vertikale automatische Lamellenschwenkung (einige Geräte)



Hinweis: Während der Verwendung der Fernbedienung werden nur die relevanten Funktionsanzeigen angezeigt. Die obigen Anzeigen dienen nur als Referenz.


VERWENDUNG DER GRUNDFUNKTIONEN

HINWEIS

Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass das Gerät angeschlossen ist und Strom zur Verfügung steht.

AUTO-Modus

Den AUTO-Modus auswählen



Die gewünschte Temperatur einstellen



Die Klimaanlage einschalten




Hinweis:

1. Im AUTO-Modus wählt das Gerät je nach der gewählten Temperatur automatisch die KÜHLEN-, LÜFTER- oder HEIZEN-Funktion.
2. Im AUTO-Modus kann die Lüftergeschwindigkeit nicht eingestellt werden.

KÜHLEN- oder HEIZEN-Modus

Den KÜHLEN-/HEIZEN-Modus auswählen



Die Temperatur einstellen



Die Lüftergeschwindigkeit einstellen




Die Klimaanlage einschalten



Hinweis: Der Heizen-Modus ist nur bei Modellen mit Kühl- und Heizfunktion verfügbar.

TROCKNEN-Modus

Den TROCKNEN-Modus auswählen



Die gewünschte Temperatur einstellen




Die Klimaanlage einschalten



Hinweis: Im TROCKNEN-Modus kann die Gebläsedrehzahl nicht eingestellt werden, da sie bereits automatisch geregelt wurde.

LÜFTER-Modus

Den LÜFTER-Modus auswählen



Die Lüftergeschwindigkeit einstellen



Die Klimaanlage einschalten




Hinweis: Im LÜFTER-Modus können Sie die Temperatur nicht einstellen. Daher wird auf dem Bildschirm der Fernbedienung keine Temperatur angezeigt.

Den TIMER einstellen

TIMER EIN/AUS - Stellen Sie die Zeitspanne ein, nach der sich das Gerät automatisch ein- oder ausschaltet.

TIMER-EIN einstellen

Drücken Sie die TIMER-Taste, um die Einschaltzeitsequenz zu starten.

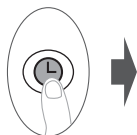


Drücken Sie die Temp. Auf- oder Temp. Ab-Tasten, um die Zeit einzustellen, nach der sich das Gerät einschalten soll. Warten Sie 1 Sekunde, um die Einschaltzeit zu aktivieren.




TIMER-AUS einstellen

Drücken Sie die TIMER-Taste, um die Ausschaltzeitsequenz zu starten.

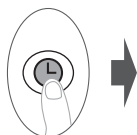

Drücken Sie die Temp. Auf oder Temp. Ab-Tasten, um die Zeit einzustellen, nach der sich das Gerät ausschalten soll. Warten Sie 1 Sekunde, um die Zeit zum Ausschalten des Geräts zu aktivieren.

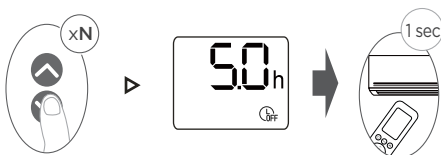


Hinweis:


1. „x N“ bedeutet, dass Sie mehrmals drücken können, bis die gewünschte Zeit eingestellt ist.
2. Wenn Sie den TIMER EIN oder TIMER AUS einstellen, erhöht sich die Zeit mit jedem Drücken um 30 Minuten, bis zu 10 Stunden. Ab 10 Stunden und bis zu 24 Stunden erhöht sich die Zeit in 1-Stunden-Schritten. (Beispielsweise drücken Sie 15 Mal, um 15 Stunden einzustellen.) Der Timer wird nach 24 Stunden auf 0 zurückgesetzt.
3. Brechen Sie eine der beiden Funktionen ab, indem Sie den Timer auf 0,0h einstellen.

Einstellung der TIMER EIN & AUS (Beispiel)

Beachten Sie, dass sich die für beide Funktionen festgelegten Zeiträume auf Stunden nach der aktuellen Zeit beziehen.

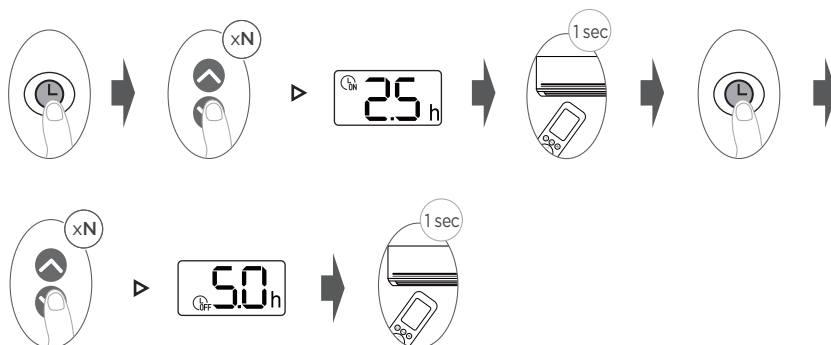


Beispiel: Wenn der aktuelle Timer auf 13:00 Uhr steht und Sie den Timer wie oben beschrieben einstellen, schaltet sich das Gerät 2,5 Stunden später (15:30 Uhr) ein und um 18:00 Uhr aus.

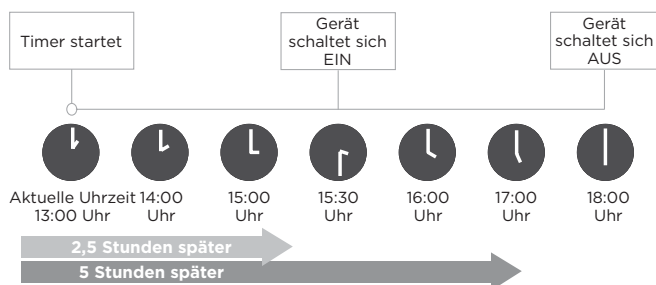

VERWENDUNG ERWEITERTER FUNKTIONEN

Swing-Funktion

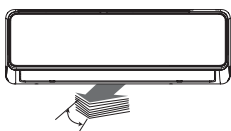

Drücken Sie diese Taste wiederholt.
Wenn der Zeitabstand zwischen den Tastendrücken weniger als 3 Sekunden beträgt, durchläuft die horizontale Lamelle die folgende Reihenfolge:
Stopp der Lamellen-Schwenkautomatik
> Start der Lamellen-Schwenkautomatik
> Lamellenwinkel 1 > Lamellenwinkel 2 > Lamellenwinkel 3 > Lamellenwinkel 4 > Lamellenwinkel 5.

Drücken Sie diese Taste wiederholt.
Wenn der Zeitabstand zwischen den Tastendrücken mehr als 3 Sekunden beträgt, durchläuft die horizontale Lamelle die folgende Reihenfolge:
Lamelle in einem bestimmten Winkel > Start der Lamellen-Schwenkautomatik > Stopp der Lamellen-Schwenkautomatik.



Halten Sie diese Taste länger als 2 Sekunden gedrückt, dann schwenkt die vertikale Lamelle automatisch nach links und rechts.
(Je nach Modell)


FP-Funktion

Drücken Sie diese Taste



Für die Modelle RG10E27(2HS)/BGEF, RG10E13(2HS)/BGEF, RG10E27(N2HS)/BGEF und RG10E13(N2HS)/BGEF.
Drücken Sie diese Taste 2 Mal innerhalb einer Sekunde im HEIZEN-Modus und einer eingestellten Temperatur von 16°C/60°F, um die FP-Funktion zu aktivieren. Das Gerät funktioniert in hoher Lüfterdrehzahl (bei eingeschaltetem Kompressor), wobei die Temperatur automatisch auf 8°C/46°F eingestellt wird. Das Innengerät zeigt „FP“ im Anzeigefenster an.
Durch Drücken der Ein/Aus-, Modus-, Lüfter- und Temp.-Tasten während des Betriebs wird diese Funktion abgebrochen.
Hinweis: Diese Funktion gilt nur für Wärmepumpenklimateanlagen.

ECOMASTER-Funktion

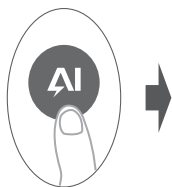


Drücken Sie diese Taste im Kühlen- oder Heizen-Modus, um die Lüftergeschwindigkeit auf Auto. zu stellen. Die eingestellte Temperatur bleibt unverändert, was für mehr Komfort sorgt, Energie spart und Temperaturschwankungen reduziert.


Hinweis:

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn sich das Gerät im Kühlen- oder Heizen-Modus befindet. Die Cool-Flash- und Ruhe-Funktionen werden deaktiviert, wenn die ECOMASTER-Funktion aktiviert wird. Durch Starten der Aktivereinigungs-, Cool-Flash, FP, und Ruhe-Funktionen oder durch Drücken der Mode- oder EIN/AUS-Taste wird die ECOMASTER-Funktion abgebrochen.

LED-Anzeige

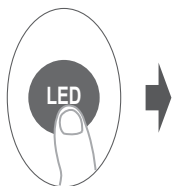


Drücken Sie diese Taste, um die Anzeige auf dem Innengerät ein- bzw. auszuschalten.

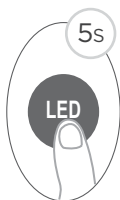

Drücken Sie diese Taste länger als 5 Sekunden (einige Geräte)

Wenn Sie diese Taste länger als 5 Sekunden gedrückt halten, zeigt das Innengerät die aktuelle Raumtemperatur an. Wenn Sie die Taste erneut länger als 5 Sekunden gedrückt halten, wird wieder die eingestellte Temperatur angezeigt.


Intelligente Augenfunktion

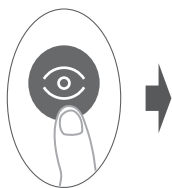

Im Intelligentes Auge-Modus kann das Gerät mit dem integrierten Infrarotsensor oder Radarsensor (je nach Modell) die Aktivitäten von Personen im Raum erkennen. Im Kühlen- oder Heizen-Modus senkt das Gerät automatisch die Frequenz, um Energie zu sparen, wenn Sie 30 Minuten lang abwesend sind (nur bei Inverter-Modellen).


Das Gerät startet automatisch und nimmt den Betrieb wieder auf, wenn die menschliche Aktivität erneut erfasst wird.

Cool-Flash-Funktion

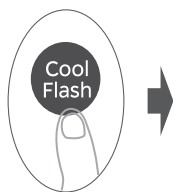


Wenn Sie diese Taste im Kühlen-Modus drücken, wird die Cool-Flash-Funktion gestartet. Das Gerät erzeugt eine große Luftmenge und einen starken Luftstrom, wodurch die Temperatur im gesamten Raum in kurzer Zeit gesenkt wird.

Cool/Heat-Flash-Funktion

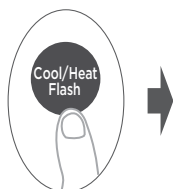

Wenn Sie diese Taste im Kühlen-Modus drücken, wird die Cool-Flash-Funktion gestartet. Das Gerät erzeugt eine große Luftmenge und einen starken Luftstrom, wodurch die Temperatur im gesamten Raum in kurzer Zeit gesenkt wird. Wenn Sie diese Taste im Heizen-Modus drücken, wird die Heat-Flash-Funktion gestartet. Ein schneller und starker Warmluftstrom erwärmt Ihren gesamten Raum in kurzer Zeit.

Kaminfunktion

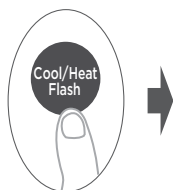

Halten Sie die Cool/Heat Flash-Taste im Heizen-/Auto Heizen-Modus länger als 5 Sekunden gedrückt, um den Kaminbetrieb zu aktivieren. Um diese Funktion zu deaktivieren, halten Sie diese Taste länger als 3 Sekunden gedrückt.

HINWEIS:


- Wenn die Speicherfunktion aktiviert ist, wird 3 Sekunden lang „EIN“ auf dem Bildschirm angezeigt.
- Wenn die Speicherfunktion deaktiviert ist, wird 3 Sekunden lang „AUS“ auf dem Bildschirm angezeigt.

Luftfeuchtigkeitsfunktion




Drücken Sie diese Taste, um die Luftfeuchtigkeitsfunktion zu aktivieren. Drücken Sie im Trocken-Modus diese Taste, um die Luftfeuchtigkeitseinstellung in einem Bereich von 35 % bis 85 % anzupassen. Jeder Tastendruck erhöht die Luftfeuchtigkeit in Schritten von 5 %. Hinweis: Nach Abschluss der Einstellung werden die Luftfeuchtigkeitseinstellungen auf dem Bildschirm angezeigt.

Lamellen-Reset-Funktion (einige Geräte)

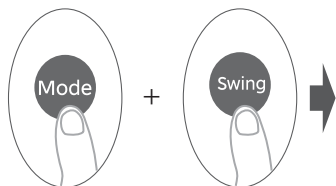

Schalten Sie das System über die Fernbedienung aus und drücken Sie dann gleichzeitig die Mode- und Swing-Tasten, bis Sie einen Piepton vom Innengerät hören. Das Innengerät befindet sich im Lamellen-Reset-Modus. Drücken Sie keine Taste, der Vorgang wird automatisch von selbst abgeschlossen.

Ruhe-Funktion

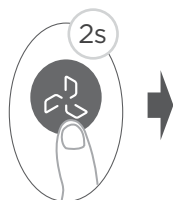


Ruhe-Funktion des Außengeräts:

Halten Sie die Lüfter-Taste länger als 2 Sekunden gedrückt, um die Ruhe-Funktion des Außengeräts zu aktivieren/deaktivieren (einige Geräte). Aufgrund des Niederfrequenzbetriebs des Kompressors kann dies zu einer unzureichenden Kühl- und Heizleistung führen.

Ruhe-Funktion des Innengeräts:

Drücken Sie die Taste für die Lüftergeschwindigkeit und anschließend die Temp  oder  -Taste, um die Lüftergeschwindigkeit auf 1 % einzustellen und die Silent-Funktion des Innengeräts zu aktivieren.

SET-Funktion

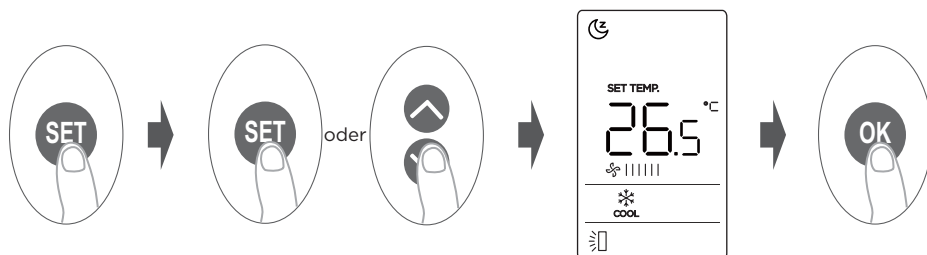

- Drücken Sie die SET-Taste, um die Funktionseinstellung aufzurufen, und drücken Sie dann die SET-Taste oder die TEMP. ▼- oder TEMP. ▲-Taste, um die gewünschte Funktion auszuwählen. Das ausgewählte Symbol blinkt im Anzeigebereich. Drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Um die ausgewählte Funktion abubrechen, wiederholen Sie einfach die gleichen Schritte wie oben.
- Durch den Anschlag auf der SET-Taste können Sie die Bedienfunktionen wie folgt sehen:

Für die Modelle RG10E27(2HS)/BGCEF, RG10E27(2HS)/BGCEF, RG10E27(N2HS)/BGCEF und RG10E27(N2HS)/BGCEF:

Luftreinigung * (🌀) > Mir Folgen (👤) > Aktivreinigung (🧹) > Intelligente Feuchtigkeitsregelung (💧) > AP-Modus * (📶) > Schlafmodus (🌙) > Breeze Away (🌀)

Für Modelle RG10E13(2HS)/BGCEF, RG10E13(2HS)/BGCEF, RG10E13(N2HS)/BGCEF und RG10E13(N2HS)/BGCEF:

Frisch/UV-Lampe * (💡) > Mir Folgen (👤) > Aktivreinigung (🧹) > Intelligente Feuchtigkeitsregelung (💧) > AP-Modus * (📶) > Schlafmodus (🌙) > Breeze Away (🌀)

[*]: Je nach Modell

Luftreinigung-Funktion (einige Geräte)

Wenn die Luftreinigungsfunktion aktiviert wird, wird der Ionengenerator eingeschaltet und trägt zur Reinigung der Raumluft bei.

Frisch/UV-Lampenfunktion (einige Geräte)

Wenn die Frisch-Funktion eingeschaltet wird, wird das Symbol oder die UV-Lampenfunktion (modellabhängig) aktiviert. Wenn beide Funktionen vorhanden sind, werden diese beiden Funktionen gleichzeitig aktiviert und tragen zur Reinigung der Raumluft bei.

Mir Folgen-Funktion

Die MIR FOLGEN-Funktion ermöglicht es der Fernbedienung, die Temperatur an ihrem aktuellen Standort zu messen und dieses Signal in 3-Minuten-Intervallen an das Klimagerät zu senden. Wenn Sie den AUTO-, KÜHLEN- oder HEIZEN-Modus verwenden und die Umgebungstemperatur über die Fernbedienung (anstelle des Innengeräts selbst) messen, kann die Klimaanlage die Temperatur herum optimieren und maximalen Komfort gewährleisten.

HINWEIS: Halten Sie die Cool/Heat Flash-Taste 7 Sekunden lang gedrückt, um die Speicherfunktion der Mir Folgen-Funktion zu starten/stoppen.

- Wenn die Speicherfunktion aktiviert ist, wird 3 Sekunden lang „EIN“ auf dem Bildschirm angezeigt.
- Wenn die Speicherfunktion gestoppt ist, wird „OF“ für 3 Sekunden auf dem Bildschirm angezeigt.
- Solange die Speicherfunktion aktiviert ist, wird die Mir Folgen-Funktion durch Drücken der EIN/AUS-Taste, Umschalten des Modus oder einen Stromausfall nicht aufgehoben.

Aktivreinigungsfunktion

Die Aktivreinigung-Technologie entfernt Staub und Schimmel, die Gerüche verursachen können. Active Clean friert den Wärmetauscher schnell ein und taut ihn wieder auf, um daran haftende Materialien zu entfernen.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, zeigt das Innengerät „CL“ an. Nach 20 bis 130 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus und beendet die REINIGUNGSFUNKTION.

Intelligente Feuchtigkeitsregelungsfunktion

Drücken Sie diese Taste im Kühlen-Modus, um die Lüftergeschwindigkeit auf Auto zu stellen.

Die eingestellte Temperatur bleibt unverändert. Das System kann die Raumfeuchtigkeit regulieren, um sicherzustellen, dass die Luft weder zu trocken noch zu feucht ist, und gleichzeitig eine angenehme Temperatur aufrechtzuerhalten.

AP-Funktion (einige Geräte):

Verwenden Sie die SET-Taste, um den AP (Access Point)-Modus auszuwählen und die drahtlose Konfiguration zu aktivieren. Wenn diese Funktion bei diesem Gerät nicht verfügbar ist, kann der AP-Modus möglicherweise durch siebenmaliges Drücken der LED-Taste innerhalb von 10 Sekunden aufgerufen werden.

Schlaf-Funktion:

Verwenden Sie diese Funktion, um den Energieverbrauch im Schlaf zu senken. Wenn die Schlaffunktion aktiviert ist, passt die Klimaanlage die Temperatur intelligent an, und die Lüftergeschwindigkeit an, um ein angenehmeres Schlafklima zu schaffen. Im Schlafmodus speichert das System automatisch die innerhalb von 30 Minuten eingestellte Temperatur. Bei der nächsten Aktivierung startet es mit der zuletzt gespeicherten Temperatur. Nachdem die Schlaffunktion aktiviert wurde, wird sie nach 9 Stunden automatisch deaktiviert.

Breeze Away-Funktion

Dadurch wird ein direkter Luftstrom auf den Körper vermieden und Sie fühlen sich in seidiger Kühle wohl. Hinweis: Diese Funktion ist nur im Kühlen-, Lüfter- und Trocknen-Modus verfügbar.

Das Design und die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um das Produkt zu verbessern. Wenden Sie sich an die Vertriebsstelle oder den Hersteller, um Einzelheiten zu erfahren.

Importeur: Midea Europe GmbH, Ludwig-Erhard-Straße
14 65760 Eschborn, Germany

Hersteller: GD Midea Air-Conditioning Equipment Co.,Ltd.
Lingang Road Beijiao Shunde Foshan Guangdong
Volksrepublik China 528311



make yourself at home



www.midea.com

CR375-RG10E12-E13(2HS)